



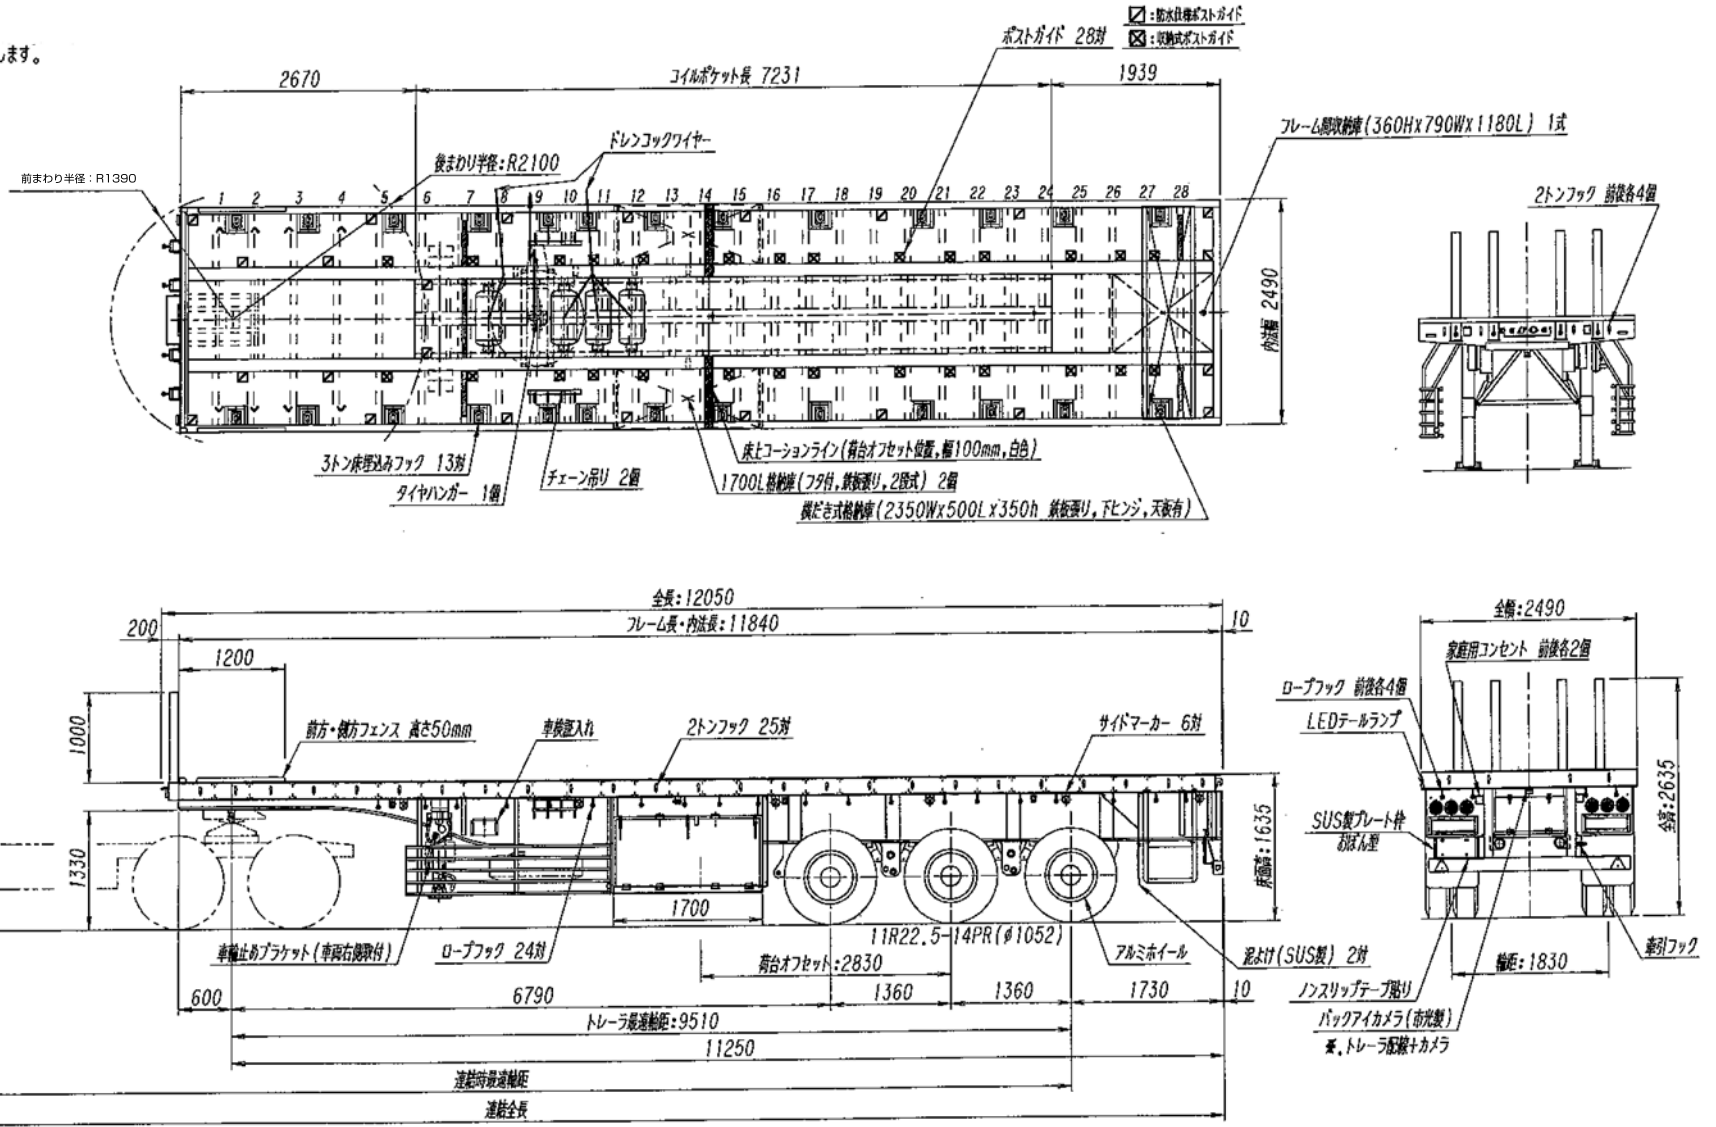

実際の積載量は使用トラクタ・運行経路により変動します。

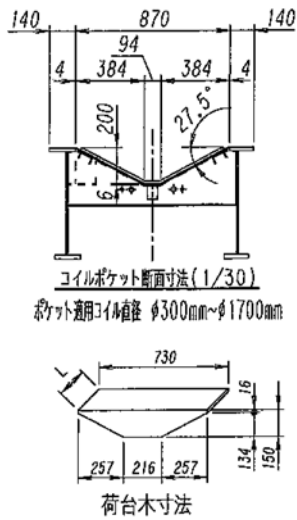

外観図 (概略図)